



PANDUAN JAM DIGITAL 2,3 INCH

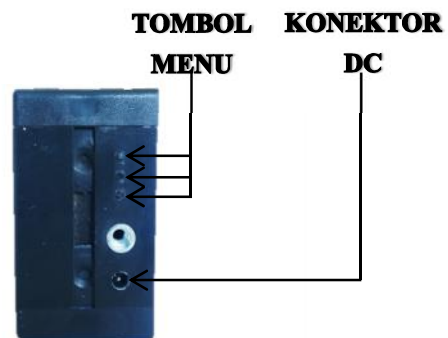

SPESIFIKASI	
Petunjuk Waktu	: 24 Jam dan TGL/BLN/THN
Dimensi	: P= 26 cm L= 5,7 cm T= 10,2 cm
Dimensi 7-Segment	: 2,3 Inch
7-Segment	: CA warna merah
LED	: 3 mm ultrabright warna merah
Pengaturan	: Tombol (3 Tombol Menu)
Panjang Tombol	: 5 mm
RTC	: DS3231SN
Batere CMOS	: Sony
Controller Display	: 74HC595D dan ULN2003
Tegangan	: 5VDC
Soket DC	: Standar

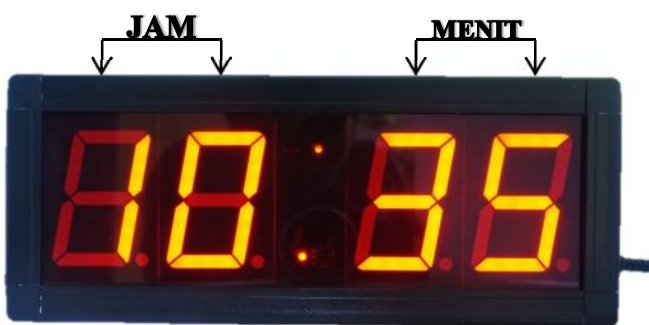

Panduan Setting Waktu:

Setting waktu berfungsi untuk menyesuaikan waktu saat ini bila tidak sesuai dengan setingan dari pabrik. Pengaturan waktu terdiri dari JAM (Jam:Menit)

1. Terdiri dari 3 tombol yang berada di samping kanan, yaitu : UP (Atas), MENU (Tengah) dan DOWN (Bawah).
2. Tekan tombol MENU (berada di kanan) satu kali maka akan masuk ke pengaturan jam dan display jam akan menampilkan nilai jam seperti gambar berikut :



Jika ingin menyesuaikan tekan tombol UP untuk menambah dan tombol DOWN untuk mengurangi.



Jika menambah nilai



Jika mengurangi nilai

3. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan jam telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan menit dan display menit akan menampilkan nilai menit seperti gambar berikut :



Jika ingin menyesuaikan tekan tombol UP untuk menambah dan tombol DOWN untuk mengurangi.



Jika menambah nilai



Jika mengurangi nilai

4. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan menit telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan hari, akan tetapi display jam dan menit tidak menampilkan nilai seperti gambar berikut :



5. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan hari telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan tanggal, akan tetapi display jam dan menit tidak menampilkan nilai seperti gambar berikut :



6. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan tanggal telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan bulan, akan tetapi display jam dan menit tidak menampilkan nilai seperti gambar berikut :



7. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan bulan telah disimpan lalu lanjut ke pengaturan tahun, akan tetapi display jam dan menit tidak menampilkan nilai seperti gambar berikut :



8. Selanjutnya tekan tombol MENU satu kali maka pengaturan tahun telah disimpan dan akan keluar dari mode pengaturan waktu.

